

空気圧ゲージ 電池交換要領

下記4タイプの電池交換について説明します。

1. 黒色小形、2. 黒黄色、3. 黄色3ネジ、4. 黄色4ネジ

1. 黒色小形タイプの電池交換 CR2032×1個

①表示が薄くなったら電池交換時期です。



②裏面の矢印のネジ1本を外します。隙間などにマイナスイドライバーを差し込み、開いていきます。



③先端側ははめ込み式になっています。



④矢印の方から電池を押し出します。



⑤そっと電池を取り出します。



⑥新しい電池と交換します。CR2032×1個
この状態で表示が出るか動作を確認します。



⑦前側をはめ込み、後ろのネジを締めます。



2. 黒黄色タイプの電池交換 CR2032 × 1個

①バックライト・表示が薄くなったら電池交換時期です。



②裏面のネジ4本を外します。



③先端突起部が表側に残るように外します。
後ろのフックははまっているだけで外れます。



④電池カバーの後ろに突起があります。
前側に電池を取り出します。



⑤電池後ろから斜め前に電池を押し出します。



⑥新しい電池と交換します。CR2032 × 1個



⑦裏フタを締める前に動作確認をします。
OKでしたら裏フタを締めます。



3. 黄色3ネジタイプの電池交換 バックライト用LR44×3個、ゲージ用CR2032×1個


①バックライト・表示が薄くなったら電池交換時期です。

②裏面のネジ3本を外します。



③先端突起部が表側に残るように裏フタを外します。

④バックライト用がLR44×3個、ゲージ用がCR2032×1個です。

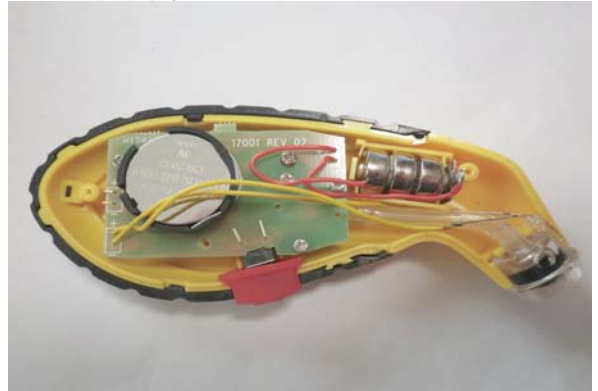

⑤電池を交換したら動作確認をし、OKでしたら裏フタを締めます。



4. 黄色4ネジタイプの電池交換 LR44 × 4個

①バックライト・表示が薄くなったら電池交換時期です。



②裏面のネジ4本を外します。




③表側にLR44 × 2個がセットされています。




④基盤の裏にさらにLR44 × 2個があります。基板の3本のネジを外して基板を外します。



⑤基盤を外すときは、LEDが液晶基板に引っかかっていますので注意して外します。

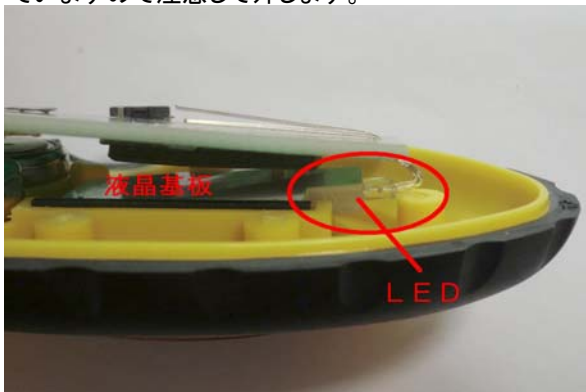

⑥LR44 × 2個を交換します。

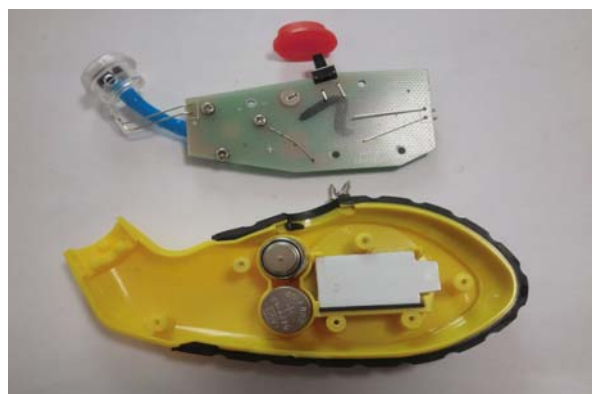

⑦基板をセットし、裏フタを閉じ動作を確認します。

